広範囲型2号消火栓

INDOOR HYDRANT BOX

広範囲型2号消火栓改修キット

■ 改修手順

①消火栓弁以外の内部器具を消火栓格納箱から撤去します。
（ホース、ホース掛け、ノズル等）
②ユニットを背面にタッピングビス等で固定する。
③ポンプ起動スイッチ付アダプターを、既設消火栓弁に差し込み、ホースをポンプ起動スイッチにねじ込む。
④ポンプ起動スイッチ付アダプターの配線を接続する。
⑤消火栓扉の左上部に「一人操作シール」、扉内面に「操作シール」を貼り付ける。
⑥ポンプを起動し、放水圧力が0.17MPa以上であることを確認する。

「広範囲型2号消火栓」に改修する場合の留意事項

■ 必要な収納スペース

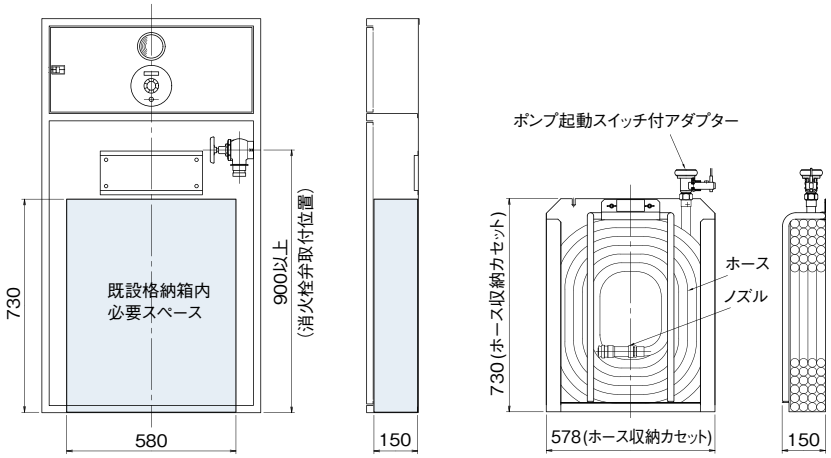

■ 留意事項

①改修キットが既設1号消火栓格納箱に収納できること。消火栓弁から底板まで900㎜以上、扉枠内寸644㎜以上、奥行き180㎜以上
②規定の放水圧力が確保されていること。ポンプ最遠の消火栓を2個同時放水した時に、放水圧力が0.3MPa以上であること。（0.3MPa未満の場合はご相談下さい）
③防火対象物が、工場、倉庫、指定可燃物倉庫又は取扱うものでは無いこと。
④消火栓ポンプ締切圧力が1.0MPa以下であること。

型式番号		認評栓第２７～８号
仕様	構成品	・ホース：25Ax30m　保形ホース
		・ノズル：25A アスピレートノズル（開閉機構付）（棒状、噴霧切替式）
		・ポンプ起動スイッチ付アダプター：40Ax25A パドル式スイッチ（一回路）　長さ：1.4m
		・ホース収納カセット（H７３０×W５７８×D１５０）
	使用圧力（締切圧力）	1.0MPa
性能	圧力損失値	0.13MPa（80L/min. 時）　消火栓弁は除く
	放水量	80L/min.－0.17MPa
	放水性能（棒状）	射程：7m 以上（放水圧力 0.17MPa、仰角 5°）
	放水性能（噴霧）	射程：3.5m 以上　（放水圧力 0.17MPa、仰角 5°、噴霧角 30°）